


Scurion® - ‚Speleo‘ Akkugehäuse montieren



Das graue Kabel nur soweit durch die Durchführung ziehen, dass es ganz knapp sichtbar ist! Und dann die Durchführung satt (aber nicht übermässig!) anziehen – kein Teil darf sich nachher noch bewegen.

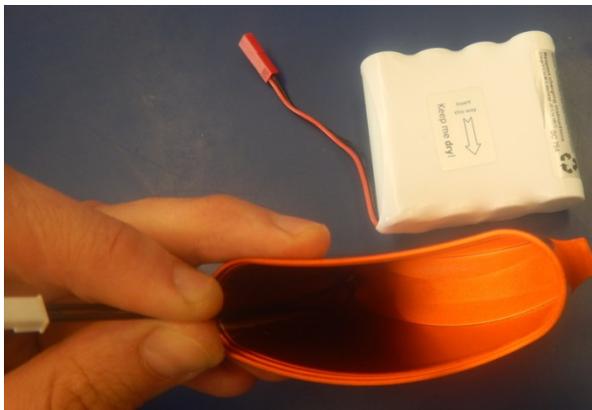

Jetzt die beiden schwarzen Litze gegen die Gehäusewand drücken und den Akku so einsetzen wie es der kleine Aufkleber auf dem Akku anzeigt (also ‚umgekehrt‘).

Das verhindert, dass das Kabel am Akku verletzt (abgeschert) wird beim Einsetzen und vor allem beim Herausnehmen!



So sollte das Resultat am Schluss aussehen und keine grosse Kraft sollte nötig sein, damit der Akku rein und rausgleitet.



Die Kabel sind so abgemessen, dass dann der Stecker mühelos verbunden werden kann und das Akkugehäuse ist tief genug, so dass der Akkufachdeckel perfekt passt 😊